Guida rapida DISERBO

IT

PREPARAZIONE AL TRATTAMENTO

1 Selezione del lavoro

Dal Menu Distribuzione, tenete premuto per accedere alla selezione del lavoro.

2 Azzeramento totalizzatori

Dal Menu Distribuzione, tenete premuto per accedere alla selezione del lavoro.



3 Riempimento cisterna

Dal Menu Distribuzione, premete fino a selezionare il dato da impostare.



USO

1 Controllo automatico del trattamento

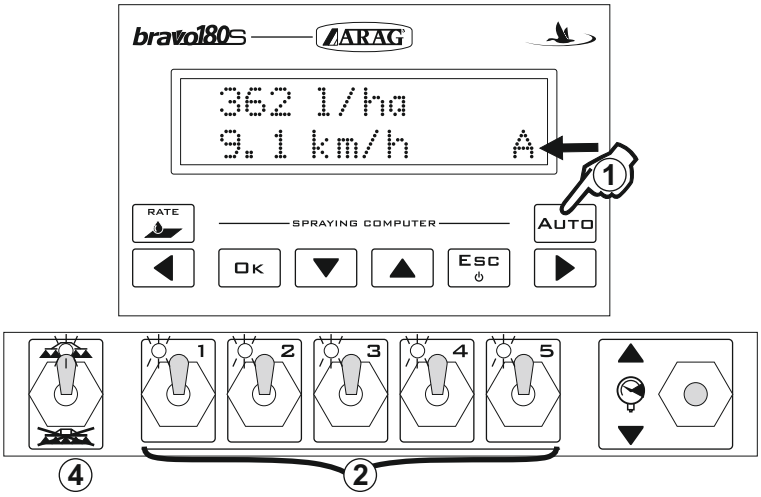

1. Attivate il funzionamento automatico
2. Aprite/chiudete le valvole di sezione desiderate
3. Posizionate il trattore all'inizio del campo da trattare
4. Portate il deviatore generale in posizione ON
5. Iniziate il trattamento

2 Variazione momentanea della quantità distribuita

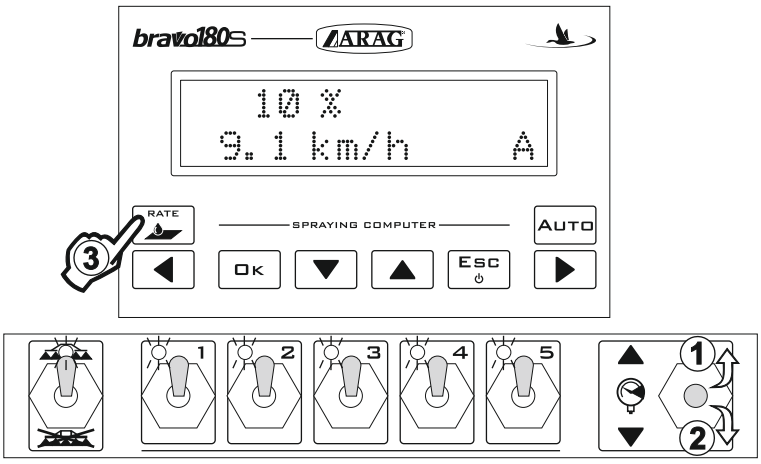

1. Azionate l'interruttore verso l'alto per aumentare il valore della distribuzione
2. Azionate l'interruttore verso il basso per diminuire il valore della distribuzione
3. Premete per azzerare la percentuale di variazione della distribuzione

VISUALIZZAZIONE DISPLAY

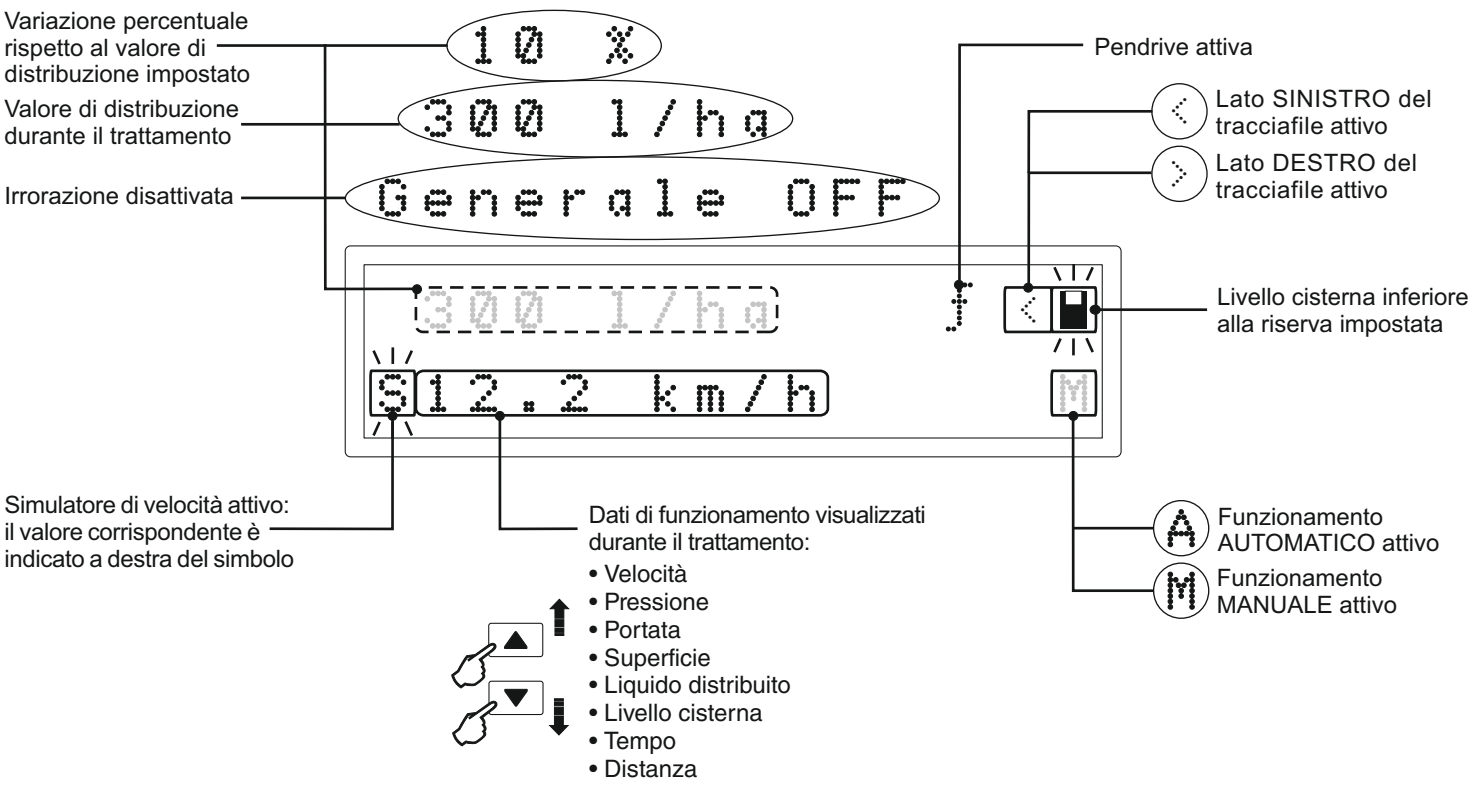

ALLARMI DI FUNZIONAMENTO

• Il computer non rileva la velocità del mezzo e l'irrorazione è attivata (deviatore generale "ON").
I messaggi indicati lampeggiano alternativamente.



• Il computer non rileva la portata e l'irrorazione è attivata (deviatore generale "ON").
I messaggi indicati lampeggiano alternativamente.



• Velocità troppo alta o troppo bassa per raggiungere il dosaggio impostato.



SELEZIONE DEL TIPO RUOTA (RATO KONSTANTA)

Dal Menu Distribuzione, tenete premuto per accedere al Menu Utente.